



Mise en œuvre du maxit mörtel pad eco

1

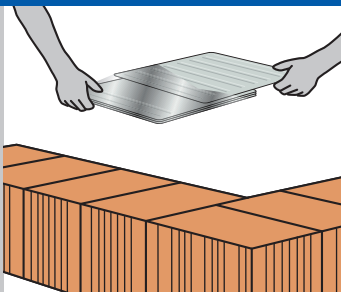


Le maxit mörtel pad eco ne doit être retiré de l'emballage du fabricant que juste avant le maçonnerie. Tous les paquets ouverts doivent être mis en œuvre le jour même. Le produit doit toujours être stocké au sec et protégé de l'humidité.

2

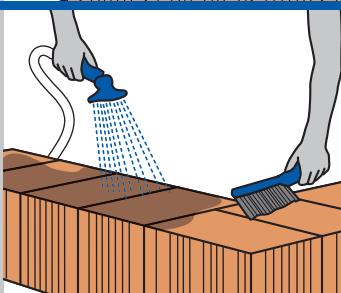


Les faces des briques planes doivent être humidifiées avec de l'eau avant la mise en place des mortier Pads pour éliminer la poussière de ponçage des briques.

3

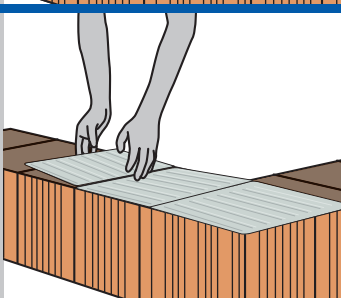


Les mortier Pads doivent être posées à fleur les unes contre les autres sur les faces des briques planes préalablement humidifiées.

4

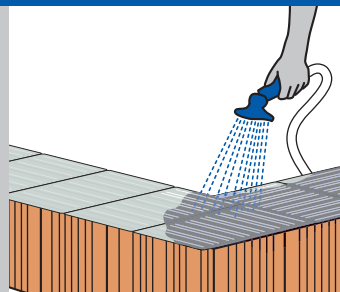


Les « plaques » maxit mörtel pad eco doivent être humidifiées à l'aide d'un dispositif d'arrosage recommandé par le fabricant, jusqu'à ce que les rainures situées en surface soient **entièrement** remplies.

5

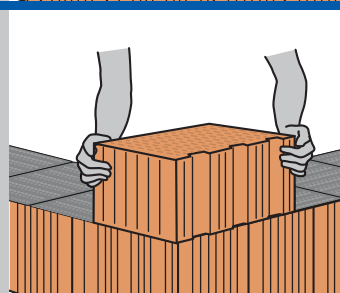

Lorsque l'eau est visiblement absorbée par le mortier Pad, de sorte que le maxit mörtel pad eco se transforme en une masse de mortier pâteuse, la brique doit être posée après **30 secondes au minimum** et **3 minutes au maximum**, en fonction du climat ambiant.

6

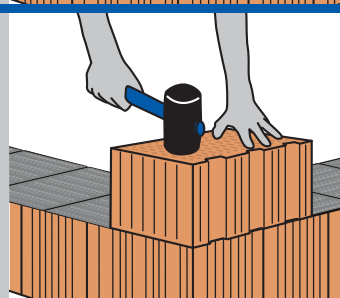

Il faut ensuite aligner la brique à l'aide d'un marteau en caoutchouc en donnant des coups bien placés et l'incorporer dans le lit de mortier.