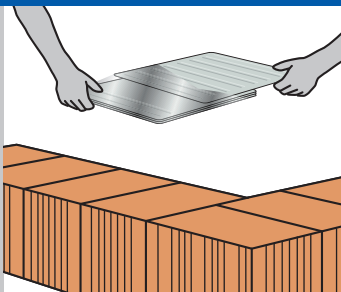
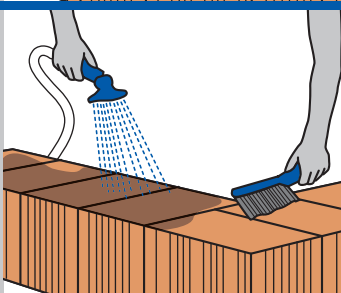


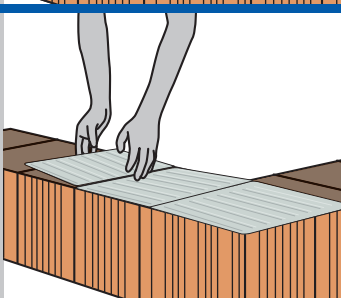
Obróbka maxit mörtelpad eco

1

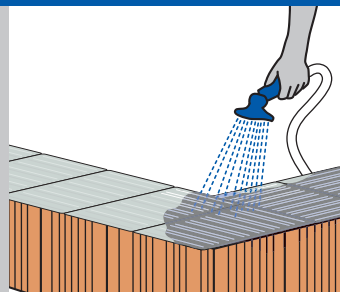
Płytki zaprawowe maxit mörtelpad eco należy wyjmować z opakowania producenta wyłącznie bezpośrednio przed ułożeniem. Wszystkie otwarte opakowania należy wykorzystać tego samego dnia. Produkt należy zawsze przechowywać w suchym miejscu i chronić przed wilgocią.

2

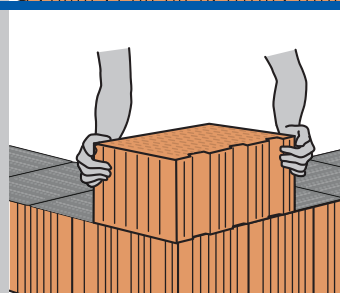
Rząd pustaków ceramicznych należy zwilżyć wodą przed umieszczeniem płytek zaprawowych w celu usunięcia pyłu szlifierskiego.

3

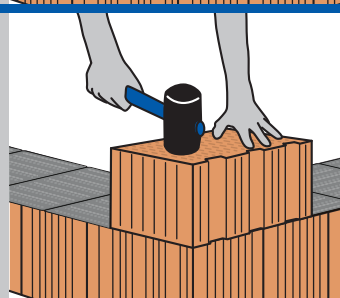
Ułożyć płytki zaprawowe równo ze sobą na uprzednio zwilżonych pustakach ceramicznych.

4

Polewać maxit mörtelpad eco za pomocą zestawu nawadniającego zalecanego przez producenta, aż do **całkowitego** wypełnienia profilu koryta zaprawy.

5

Po wsiąknięciu wody, maxit mörtelpad eco zmienia się w lepką masę. Po upływie co **najmniej 30 sekund i maksymalnie 3 minut**, w zależności od warunków atmosferycznych, należy ułożyć kolejne pustaki.

6

Następnie należy wyrównać i dociąć pustaki w standardowy sposób gumowym młotkiem.