




ES


Elaboración del maxit mörtelpad eco

1

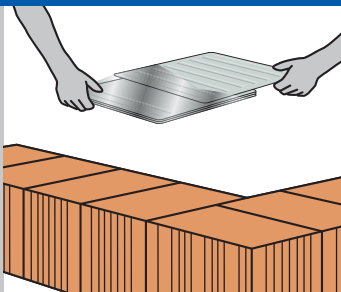


El maxit mörtelpad eco sólo debe sacarse del embalaje del fabricante inmediatamente antes de su colocación. Todos los envases abiertos deben procesarse el mismo día. El producto debe almacenarse siempre en un lugar seco y protegido de la humedad.

2

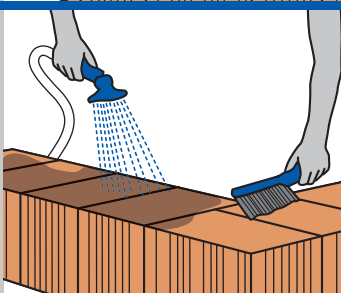


Las superficies de los ladrillos deben humedecerse con agua antes de colocar las almohadillas de mortero para eliminar el polvo de amolado de los ladrillos.

3

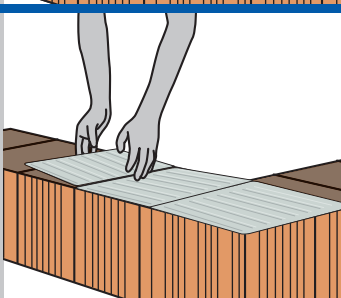


Las almohadillas de mortero deben colocarse enrasadas entre sí sobre las superficies de la piedra previamente humedecidas.

4

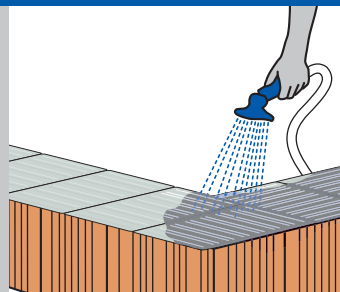


Riegue las almohadillas de mortero con un dispositivo de riego recomendado por el fabricante hasta que los perfiles de la superficie estén **completamente** llenos.

5

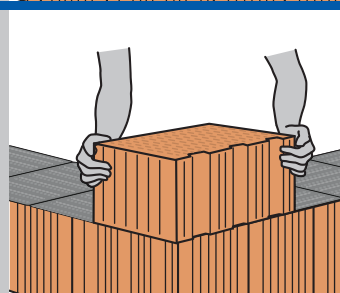

Una vez que el agua aplicada haya empapado visiblemente la almohadilla de mortero de modo que maxit mörtelpad eco se haya convertido en una masa de mortero pulposa, la piedra deberá colocarse transcurridos un **mínimo de 30 segundos** y un **máximo de 3 minutos**, dependiendo del clima ambiente.

6

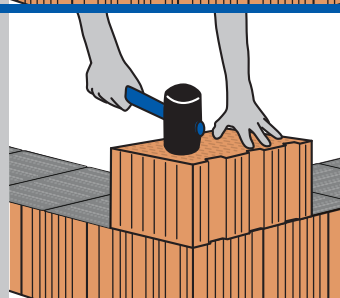

A continuación, la piedra debe nivelarse con un mazo de goma y trabajarse en el lecho de mortero.